
PRODUCT PARAMETERS

Clavier: Smart Touchpad

Dimensions: 160L * 68W * 36H (mm)

Poids: 2KG

Matériel: Alliage de zinc

Puce de contrôle à distance: Rolling Code

Tension de fonctionnement: DC6V, 1.5V, 4 piles alcalines "AA"

Courant statique: $\leq 20\mu\text{A}$

Courant dynamique: $\leq 200\text{mA}$


Capacité de gestion des utilisateurs: 56 mots de passe + 56 cartes + 8 télécommandes

Distance centrale: 60mm ou 70mm

Épaisseur de porte: 30mm-60mm

Façons d'ouvrir: mot de passe + télécommande + carte RF + clé mécanique

PRODUCT PHOTOS

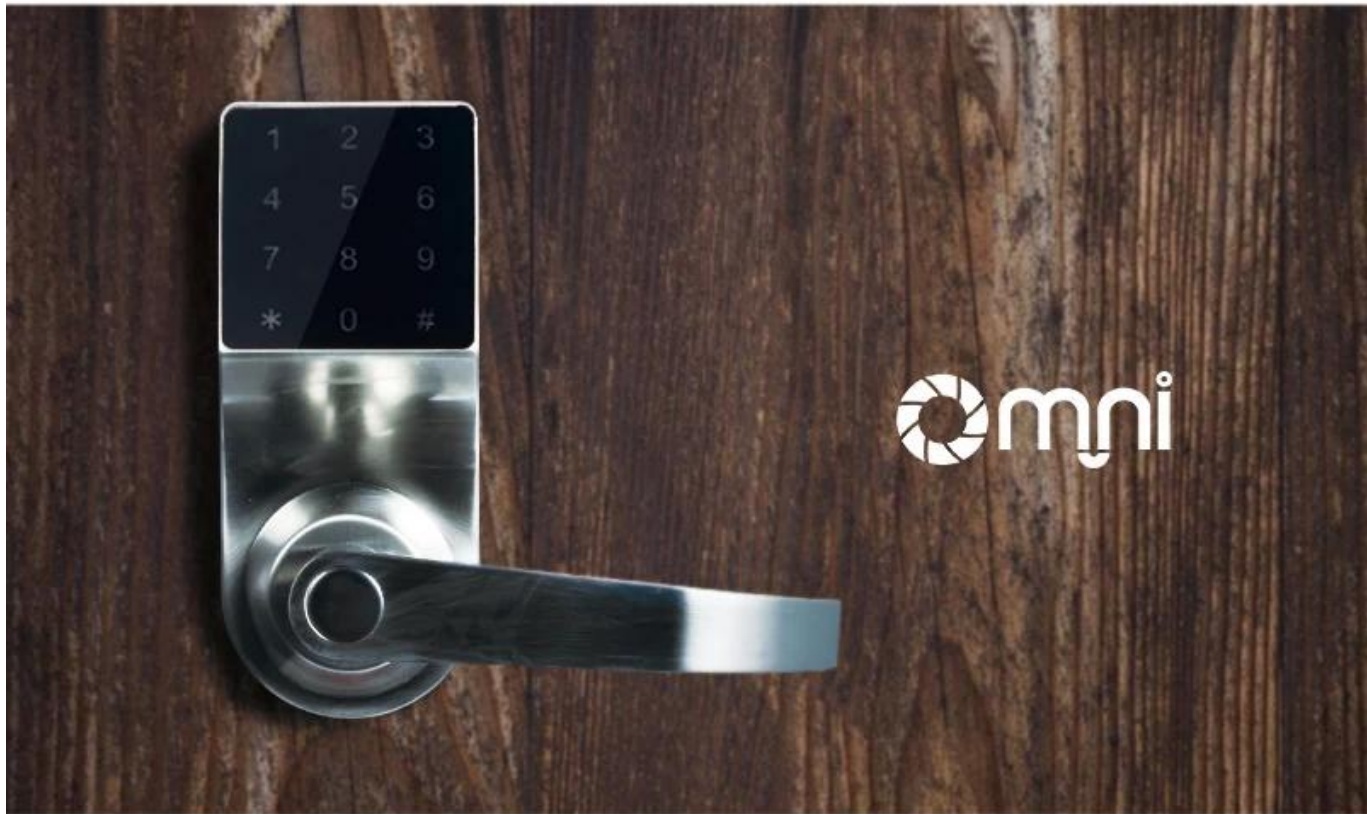

**SMART DIGITAL
DOOR LOCK**

PRODUCT DETAILS



**INITIALIZATION CODE:
00123456**

USER MANAGEMENT CAPACITY
8 Remote Control+
56 Cards+
56 password

Use this little tool to change the direction of handle freely.



RESET KEY

Press it, lock will recover to initial status.

4pcs AA batteries are needed to supply power, and they can last for 10 months for 10 months for daily using.

Single latch for easy installation :
Two sizes of the cylinder are available.

It is possible to install the product up to 30-60mm door thickness.



PRODUCT PACKING

One piece in a box, box size: 24.5X18.5X14cm



FUNCTION SETTING

Entrez le mot de passe de l'utilisateur maître pour vérifier, porte ouverte, le voyant du clavier s'allume, appuyez sur la touche de fonction correspondante pour définir les paramètres (les noirs sont les paramètres d'usine par défaut):

appuyez sur la touche	Les fonctions	Note (les caractères gras sont les paramètres par défaut)
* 9 # 0 # x #	mot de passe anti-écoute	x: 0-Désactiver, 1-Activer
* 9 # 1 # x #	Tonalités	x: 0- Désactiver, 1- Activer
* 9 # 2 # x #	automatique normalement ouvert	x: 0- Désactiver, 1-Activer (il est normalement ouvert après avoir ouvert la porte)
* 9 # 3 # x #	la lumière clignote lorsqu'elle est normalement ouverte	x: 0- Désactiver, 1- Activer
* 9 # 4 # x #	vérification de composition	x: 0-Désactiver, 1-Activer
* 9 # 5 # n #	longueur du mot de passe	n: 4-8. La valeur par défaut est 6
* 9 # 6 # n #	temps de continuer les mots de passe erronés pour verrouiller le clavier	0: désactiver la fonction; La valeur par défaut est 3 fois.
* 9 # 7 # n #	minutes pour verrouiller le clavier après des mots de passe erronés en continu	La valeur par défaut est 1 minute
* 9 # 8 # x #	Télécommande	x: 0-Désactiver, 1- Activer
* 9 # 99 # 999 #	système vide et réinitialisation du système	Le système sera restauré en usine par défaut