
PRODUCT PARAMETERS

Toetsenbord: Smart Touchpad

Afmetingen: 160L * 68W * 36H (mm)

Gewicht: 2KG

Materiaal: zinklegering

Remote Control Chip: Rolling Code

Bedrijfsspanning: Alkalinebatterijen van DC6V, 1,5 V, 4 "AA"

Statische stroom: $\leq 20\mu\text{A}$

Dynamische stroom: $\leq 200\text{mA}$


Gebruikersbeheer Capaciteit: 56 wachtwoorden + 56 kaarten + 8 afstandsbedieningen

Middenafstand: 60 mm of 70 mm

Deurdikte: 30 mm-60 mm

Manieren om te openen: wachtwoord + afstandsbediening + RF-kaart + mechanische sleutel

PRODUCT PHOTOS

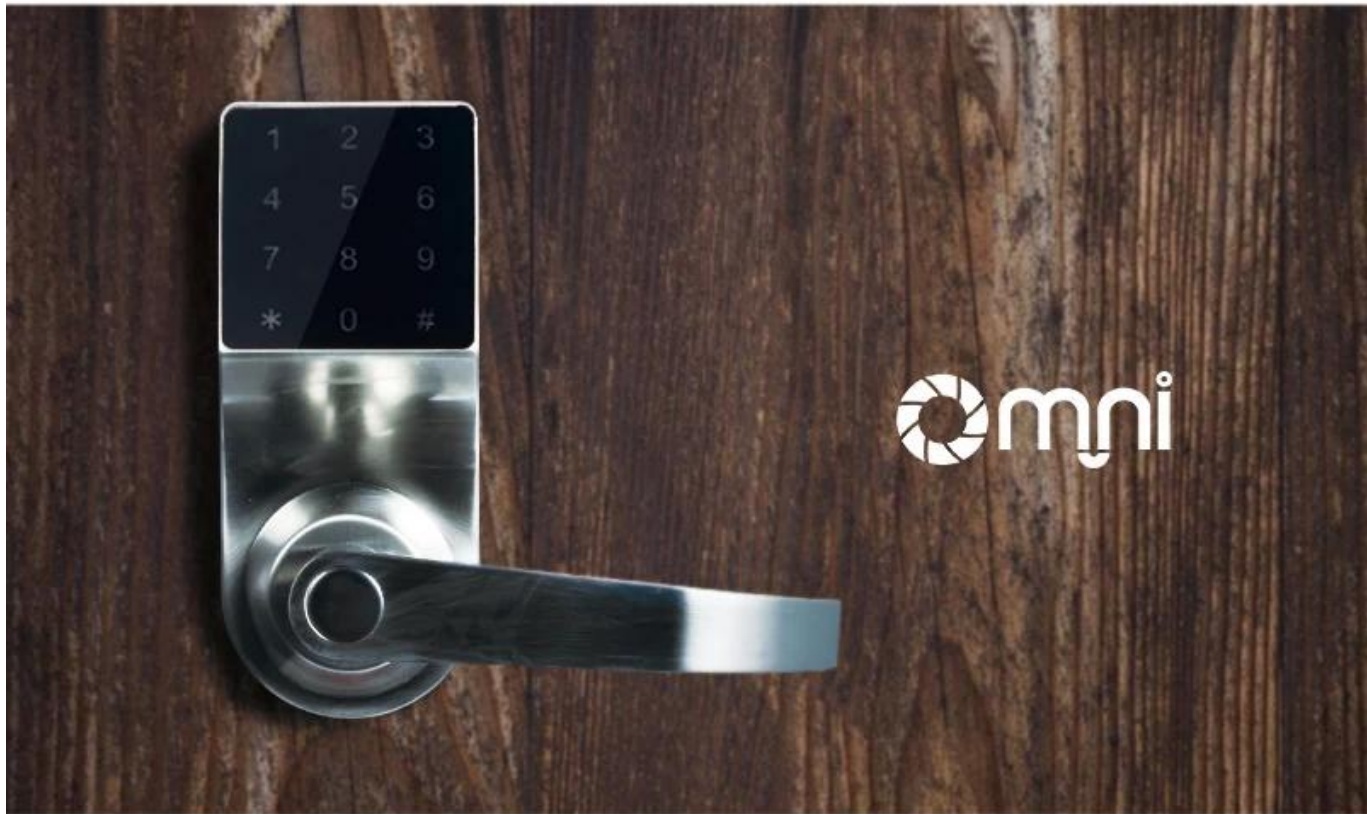

**SMART DIGITAL
DOOR LOCK**

PRODUCT DETAILS



**INITIALIZATION CODE:
00123456**

USER MANAGEMENT CAPACITY
8 Remote Control+
56 Cards+
56 password

Use this little tool to change the direction of handle freely.



RESET KEY

Press it, lock will recover to initial status.

4pcs AA batteries are needed to supply power, and they can last for 10 months for 10 months for daily using.

Single latch for easy installation :
Two sizes of the cylinder are available.

It is possible to install the product up to 30-60mm door thickness.



PRODUCT PACKING

One piece in a box, box size: 24.5X18.5X14cm



FUNCTION SETTING

Input Master User-wachtwoord om te verifiëren, deur open, keypad-lampje gaat branden, druk op de corresponderende functietoets op stel parameters in (de zwarte zijn fabrieksinstellingen):

Druk op de toets	functies	Opmerking (de vetgedrukte tekst is de standaardinstelling)
* 9 # 0 # x #	wachtwoord anti-afluisteren	x: 0-Uitschakelen, 1-Enable
* 9 # 1 # x #	Toets tonen	x: 0- Uitschakelen, 1 - Inschakelen
* 9 # 2 # x #	automatisch normaal open	x: 0- Uitschakelen, 1-Activeren (het is normaal open na het openen van de deur)
9 * # 3 # x #	licht dat knippert wanneer het normaal open is	x: 0- Uitschakelen, 1 - Inschakelen
* 9 # 4 # x #	samenstellingsverificatie	x: 0-Uitschakelen, 1-Enable
9 * # 5 # n #	wachtwoord lengte	n: 4-8. De fabrieksinstelling is 6
* 9 # 6 # n #	tijden van voortdurende verkeerde wachtwoorden om het toetsenbord te vergrendelen	0: schakel de functie uit; De fabrieksinstelling is 3 keer.
9 * # 7 # n #	minuten om het toetsenblok te vergrendelen na continu verkeerde wachtwoorden	De fabrieksinstelling is 1 minuut
* 9 # 8 # x #	Afstandsbediening	x: 0-Uitschakelen, 1- Inschakelen
* 9 # 99 # 999 #	systeem leeg en systeemreset	Het systeem wordt hersteld naar de fabrieksinstellingen